Faro Proiettore a LED Con Sensore PIR Opzionale

Istruzioni

(FE38010N & FE38020N & FE38030N & FE38050N & FE38100N)

Grazie per aver Acquisto il nostro proiettore a LED. Di Seguito vi spiegheremo il miglior modo di utilizzo, leggere attentamente le istruzioni e conservarle per il futuro.

Sicurezza: Questo è un prodotto alimentato a 220V. L'installazione dovrà essere Effettuata Da Personale Qualificato, in modo tale da garantire la funzionalità e la sicurezza.

Foto a scopo illustrativo:

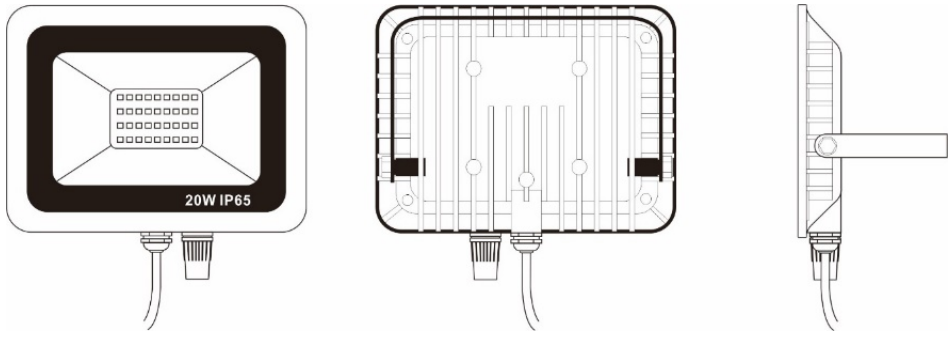

Specifiche Tecniche:

Input	AC 220-240V 50/60Hz				
Fattore Potenza	> 0,9				
Modello	FL-10W-ACS	FL-20W-ACS	FL-30W-ACS	FL-50W-ACS	FL-100W-ACS
Potenza	10W	20W	30W	50W	100W
Lumen	> 80LM/W				
Tipo di LED	SMD 2835				
CRI	RA> 80				
Materiale	Alluminio				
Angolo	160 °				
Dimensioni (mm)	103x83x21,2	136x102x26	160x122X26	206x160x31	275x230x35
Temp di colore	Bianco Naturale Circa 4500K				
Temp del lavoro	-20°C----50°C				
Protezione	IP65				
Colore Carcassa	Nero				

Made in China

Specifica Sensore PIR (non incluso, si acquista a parte con SKU: CL1918)

Input: 220-240V AC 50/60Hz

Caricao Massimo: 100W

Angolo di Rilevazione: 120 °

Distanza di Rilevazione: 6-10m(regolabile)

Tempo di Ritardo: min: 10 ± 5Sec Max: 8 ± 2min. (regolabile)

Sensibilità Luce Ambiente: 2-2000Lux. (regolabile)

Velocità di movimento per rilevazione: 0.6-1.5 m/s

Lavoro Temperature:-10 °C--+ 40 °C

Altezza di installazione consigliata: 1-3m

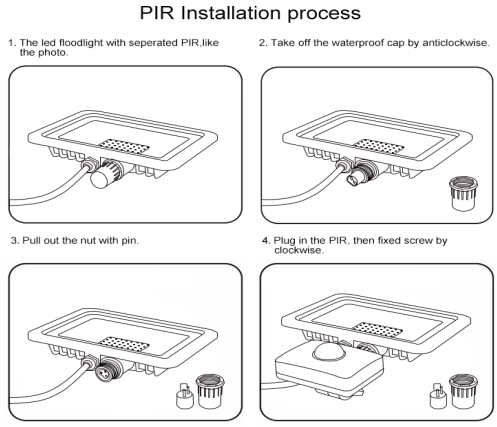

Nota Bene:Il Sensore PIR può essere installato direttamente sul proiettore led facilmente in modalità PLUG&PLAY, in caso di necessità, è possibile acquistarlo direttamente da noi e dai nostri rivenditori con il codice prodotto CL1918.

Test Sensore PIR :

- Ruotare la manopola “SENS” in senso antiorario fino al punto massimo, ruotare quella del “TIME” in senso orario fino al punto minimo, e ruotare la manopola “LUX” in senso orario verso il sole.
- Si accende l'alimentazione, il faro non si illumina subito ma dopo circa 30 secondi, quando il sensore PIR riceve il segnale di movimento,il faro si accende. Una volta che il faro è spento, si riaccenderà dopo 5-15 secondi ricevendo un’altro segnale di movimento dal sensore.
- Ruotare la manopola “LUX” in senso antiorario sulla luna. Se è regolato a meno di 3 LUX (BUIO), il faro led non dovrebbe accendersi se la prova è fatta di giorno.

NOTA BENE: SE IL TEST VIENE EFFETTUATO DI GIORNO, RUOTARE LA MANOPOLA LUX SULLA POSIZIONE “SOLE”, ALTRIMENTI IL SENSORE NON FUNZIONERÀ!

Manutenzione:

1. Prima di effettuare qualsiasi tipologia di manutenzione attendere che il faro diventi freddo.
2. Questo prodotto è classe di protezione IP65, non necessita di pulizia interna.
3. La classe di protezione elettrica di questo prodotto IP65 ha bisogno della messa a terra.
4. Gli alloggiamenti del proiettore a LED diventano molo caldi caldi quando è acceso, Spegnilo e aspetta che si raffreddi quando lo tocchi
5. Il modo corretto di smaltirlo è seguire le modalità ecologiche della vostra città. Questo è il modo migliore per proteggere l'ambiente.
6. L’apparecchio non può essere modificato. Qualsiasi modifica annulla la garanzia e può rendere il prodotto Pericoloso.
7. Il produttore/importatore non è responsabile per eventuali danni causati da procedure di montaggio non conformi alle istruzioni.
8. L'installazione deve essere effettuata secondo le regole.

Made in China

CE RoHS compliant