ENGLISH

WEEE Number: 80133970

INSTALLATION INSTRUCTION

OUTDOOR WIFI CAMERA
[VT-5159]

INTRODUCTION

Thank you for selecting and buying V-TAC product. V-TAC will serve you the best. Please read these instructions carefully before starting the installation and keep this manual handy for future reference. If you have any another query, please contact our dealer or local vendor from whom you have purchased the product. They are trained and ready to serve you at the best.

Multi-Language Manual - QR CODE

Please scan the QR code to access the manual in multiple languages.

This marking indicates that this product should not be disposed of with other household wastes.

INSTALLATION DIAGRAM

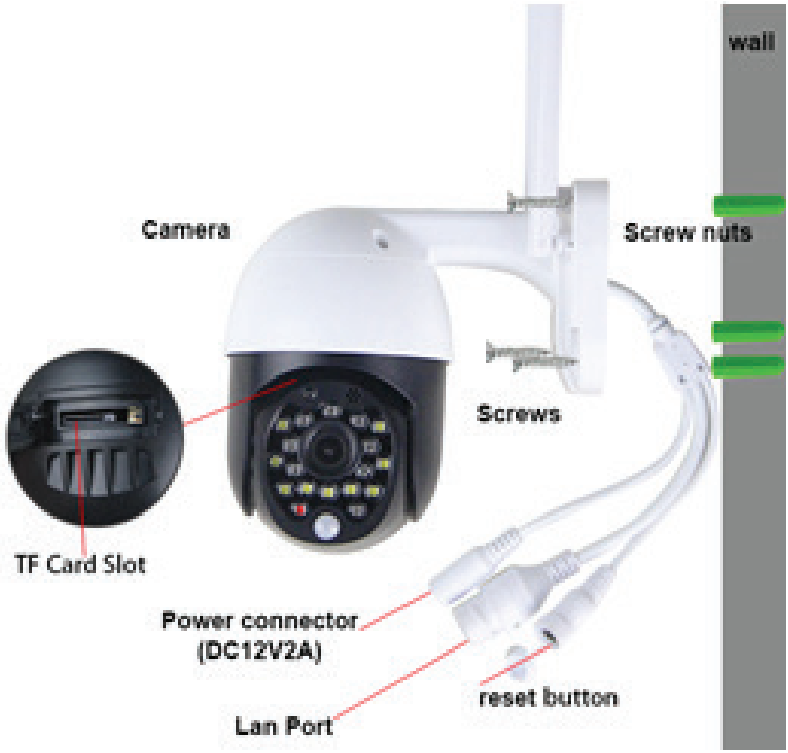

PACKAGING CONTENTS

CAMERA (1PC)	SCREW NUTS (3PCS)	ADAPTER (1PC)	SCREWS (3PCS)	FITTING (1PC)	STEEL PIN (1PC)

MAIN FUNCTION

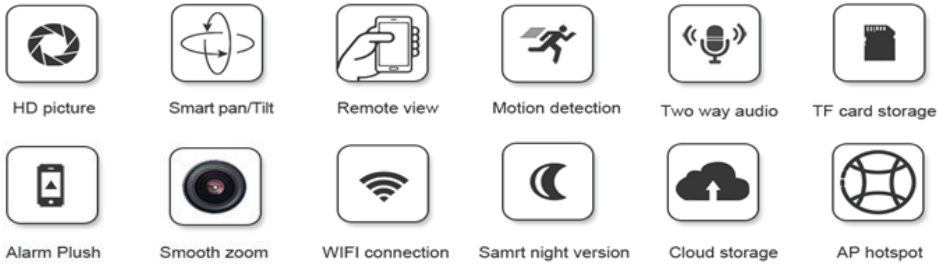

TECHNICAL DATA

- DC:12V±5% Input Power
- Auto tracking
- Motion Detection
- 2.4~2.4835 Ghz Wireless Frequency
- 220°/ 90° Pan/Tilt
- 2304x1296P Resolution
- 3.0M Pixel HD CMOS Image Sensor
- 3.6mm Lens
- H.265/Mjpeg Video Compression
- Protocol: TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, P2P
- 15 meters Night Vision
- 25–30fps Frame Rate
- Two way Audio
- Wireless Security: WEP/WPA-PSK/W-PA2-PSK data encryption
- Micro SD up to 128gb Storage
- Lan port RJ-45
- Supports Android & IOS devices
- IEEE802.11b/g/n Wireless LAN
- IP Rating: IP65

DOWNLOAD THE APP

- Google Play Store - Search “YCC365 Plus”
- IOS (Apple Store) - Search “YCC365 Plus”
- Android phones and IOS(Iphone) can download by scanning the following QR codes.

REGISTER NEW ACCOUNT

LOGIN USING EMAIL

1. Tap on “**Sign Up**” to register with your email address as user ID and tap on “**Nex**t” to create a password.
2. Tap on “**Nex**t” - The APP will send a confirmation link to your email ID. Please confirm the link to complete the registarion process.

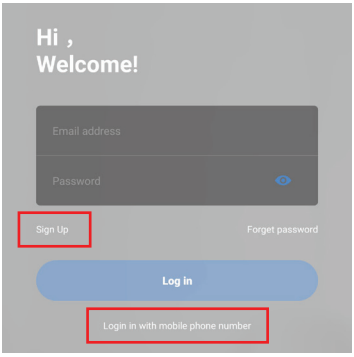

FIGURE 1

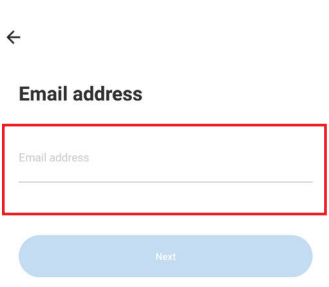

FIGURE 2

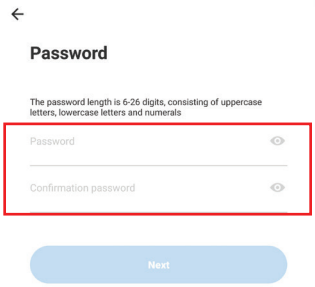

FIGURE 3

LOGIN USING PHONE NO.

1. Tap on “Login in with mobile phone number” (fig 1) to change the login panel
2. Tap on “**Sign Up**” to register with your phone number as user ID and tap on “**Nex**t” - The APP will send a SMS verification code to your mobile phone. Please input the SMS verification code in the APP to complete the registarion process.
3. Tap on “**Nex**t” to create a password.

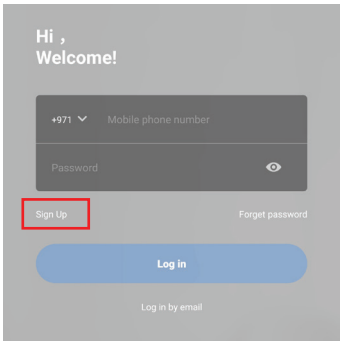

FIGURE 4

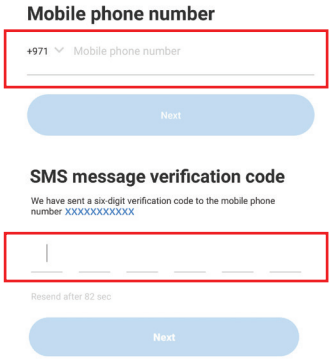

FIGURE 5

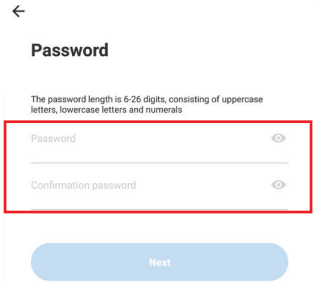

FIGURE 6

ADDING CAMERA DEVICE TO THE APP

TIP: First, connect the power adapter to the camera, then the camera will sound "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code" then using the YCC365 Plus APP start adding the camera to the APP. If you do not hear the sound, press and hold the "RESET" button on the device until you hear the sound "Reset Success". Please wait until you hear the sound "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code"

NOTE: The camera only supports 2.4G Wi-Fi, before adding devices, make sure your router is 2.4G Wi-Fi, and your phone is connected to 2.4G Wi-Fi.

Add Camera

- Add camera Tap on top right corner “+” sign as shown below (figure 7)
- Tap on “Smart Camera” as shown below(Figure 8)
- There are three ways for adding the camera: (a) Device adding by scanning code (b) Addition of AP hotspot (c) Addition by connecting to network cable(This feature is not available for this camera) (Refer to Figure 9)

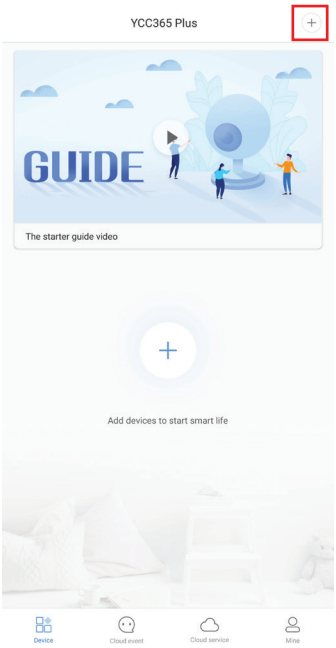

FIGURE 7

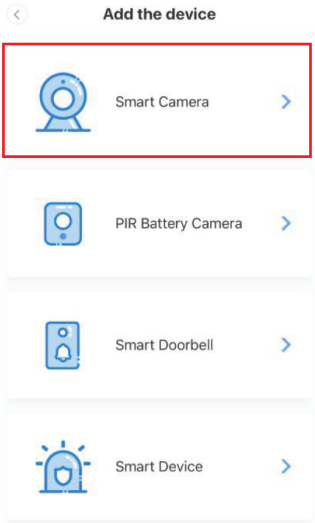

FIGURE 8

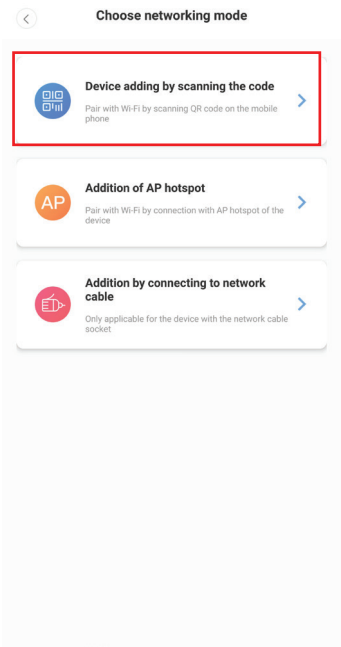

FIGURE 9

A. DEVICE ADDING BY SCANNING THE CODE

• Tap on "**device adding by scanning the code**" (Ref Figure 9).
• Please refer to "TIP" before tapping on Next.
After you hear the sound from camera "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code" tap on Next (Figure 10)
• Enter your Wi-Fi Name and Password.
• Now if your mobile phone is already connected to network Wi-Fi, it will show your network Wi-Fi name. If not, press "Switch the network" to open your phone's WLAN and connect to your available network. Then go back to the app. Input Wi-Fi password (note: this password must be your network Wi-Fi password), and then click "Next". A QR code will show on phone screen.
• Place the QR code towards the camera lens at a distance of around 4-8 inches. After the camera reads the QR, it will sound with "two beeps" and Wi-Fi connecting. Now on the App, tap on "Beep or flashing lights" (Figure 12). Then wait till the camera confirms with "Internet connected" "welcome to use cloud camera". On app it will also show "Addition is successful"- Select/type the device name (Figure 15) and tap on "Start to experience".

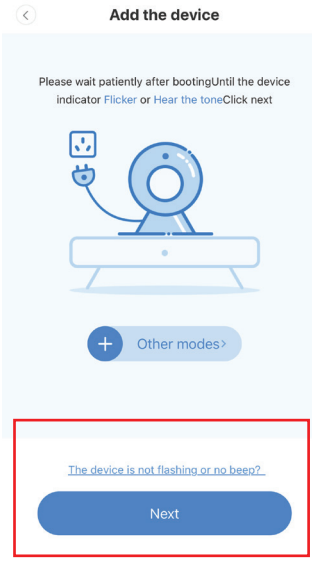

FIGURE 10

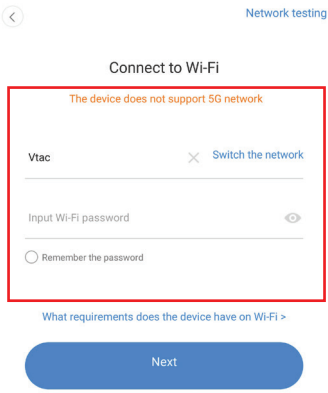

FIGURE 11

FIGURE 12

FIGURE 13

FIGURE 14

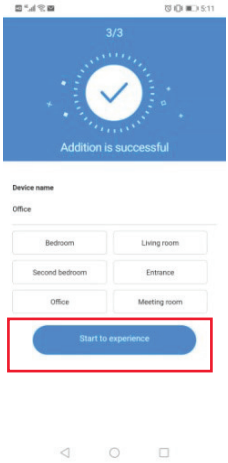

FIGURE 15

B. ADDITION OF AP HOTSPOT

- Tap on "**addition of AP Hotspot**" (Ref Figure 9).
- Please refer to "TIP" before tapping on "Go to setting".

After you hear the sound from camera "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code" tap on "Go to setting" (Figure 10)

- Tap on "Go to Setting" (Figure 16) button then Select the camera hotspot named with "CLOUDCAM_XXXX" (Figure 17). After connecting the camera then go back to the app and Tap on "Next" (Figure 18).

FIGURE 16

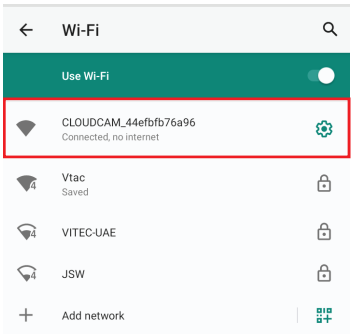

FIGURE 17

FIGURE 18

• Select your network Wi-Fi and input Wi-Fi password (note: this password must be your network Wi-Fi password). Then Tap "confirm" [Figure 19], the camera will sound with two beeps and voice "Network is connecting, please wait". Then wait till the camera confirms with "Internet connected welcome to use cloud camera". On app it will also show "Addition is successful"- Select/type the device name (Figure 20 [B]) and tap on "Start to experience".

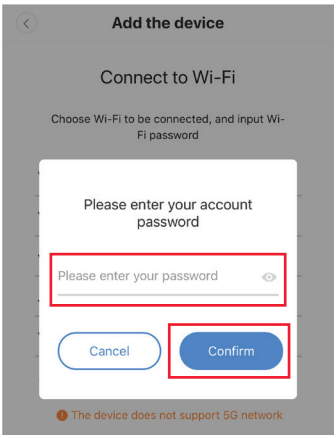

FIGURE 19

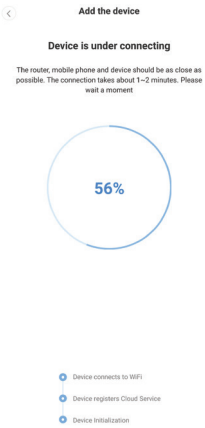

FIGURE 20 [A]

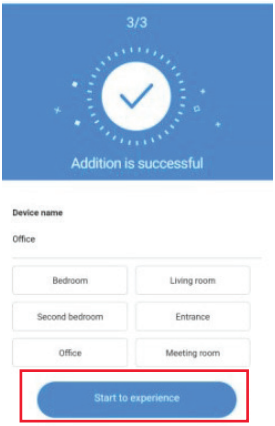

FIGURE 20 [B]

C. ADDITION BY CONNECTING TO NETWORK CABLE (ONLY SUPPORT LAN PORT DEVICE)

• Connect the Ethernet cable between camera and Wi-Fi router.
• Tap on "Addition by connecting to network cable" (Ref Figure 9).
• Please scan the QR code on the device and wait for the network connection to succeed.

FIGURE 21

D. AP DIRECT MODE (SPECIAL)

• Open the YCC365 plus APP to enter the login interface. Tap on "Local direct connection" as shown in Figure 22[A]
• Tap on plus sign on the top right hand corner as shown in Figure 22[B].
• Power up the camera and wait until you hear the voice "Please configure camera by AP hotspot or scanning code" and Tap on "Next" as shown in Figure 22[C] (if you don't hear the voice, reset the camera)
• Tap on "Go to setting" as shown in Figure 22[D] and connect the camera hotspot named with "CLOUDCAM_XXXX" as shown in Figure 22[E]. After connecting the camera go back to the APP and tap on "Next" as shown in Figure 22[F]. If unsure please refer to Figure 22[D] and tap on "How to connect the device".
• Enter the User name: admin | Password: 12345 and tap on "Next", as shown in Figure 22[G].
• On app it will also show "Addition is successful"- Select/type the device name (Figure 22[H]) and tap on "Start to experience"

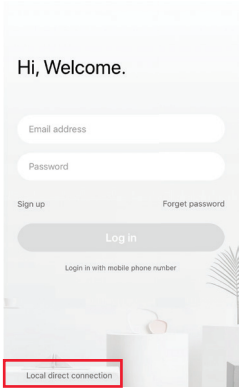

FIGURE 22 [A]

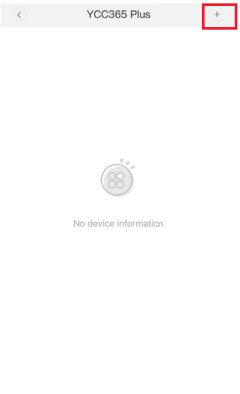

FIGURE 22 [B]

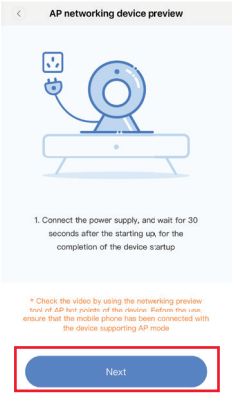

FIGURE 22 [C]

FIGURE 22 [D]

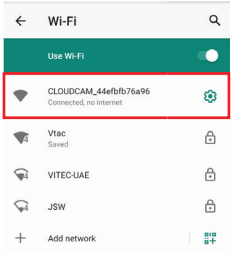

FIGURE 22 [E]

FIGURE 22 [F]

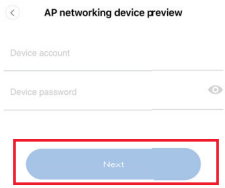

FIGURE 22 [G]

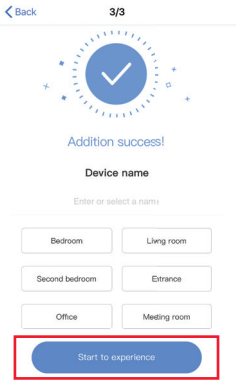

FIGURE 22 [H]

FUNCTION INTRODUCTION

Real-time preview interface

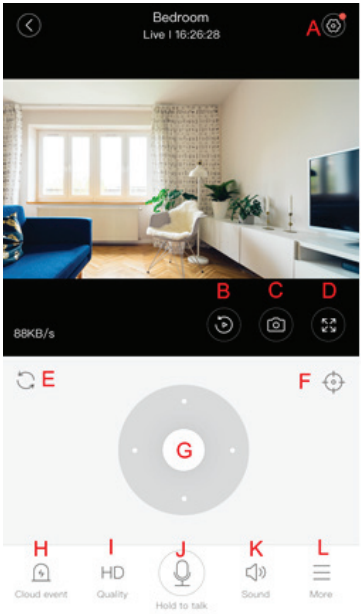

A: Settings Menu
B: Video
C: Snapshot
D: Full Screen
E: Pan-tilt reset
F: Preset
G: Pan&Tilt
H: Message
I: Video quality
J: Hold to talk
K: Sound
L: More

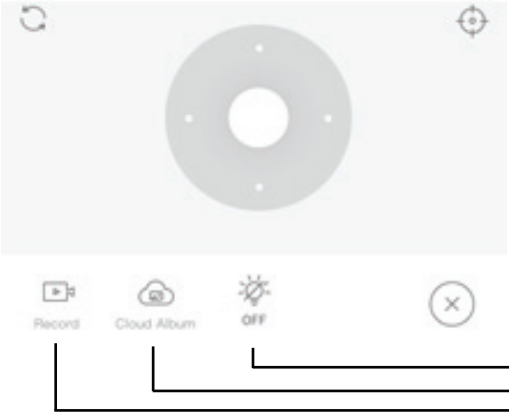

Control white light.

View cloud albums.

Video to the phone.

FIGURE 23

PTZ

By sliding steering wheel or sliding the screen on the live preview you can control the camera's rotation.

PRESET

1. Click the preset icon to enter the preset management interface (Figure 24).
2. Adding presets. Refer Figure 25.
3. Delete the preset: Click the edit icon to delete the preset that has been added.

ADD THE PRESET

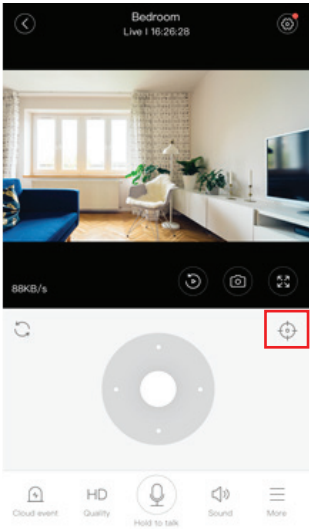

FIGURE 24

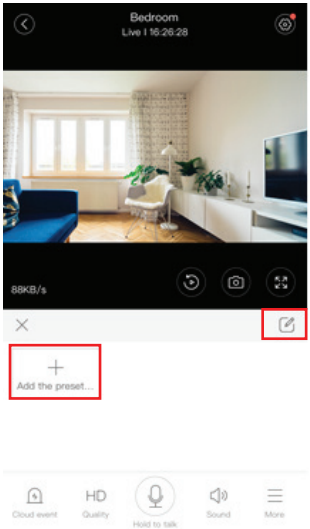

FIGURE 25

DELETE THE PRESET

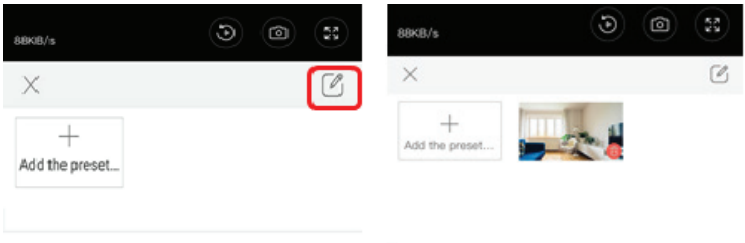

FIGURE 26

VIDEO PLAYBACK

Note: Video playback by default is cloud recording, if you want to playback the video on the TF card, you can switch "play videos from" to "SD card".

- Cloud video has color variations, dark blue indicates the alarm recording and light blue indicates non-alarm recording. TF card video color is uniform light blue.
- Click the date icon to playback the video of the selected date.
- Click "x1.0" icon to adjust the cloud video playback speed, please note the TF card playback does not support this function.

VIDEO CLIP

Note: Only the cameras with cloud service package have this feature.
Drag the playback cursor and click the clip icon, select start time and click "save to the cloud album " , enter the video name and click "save".

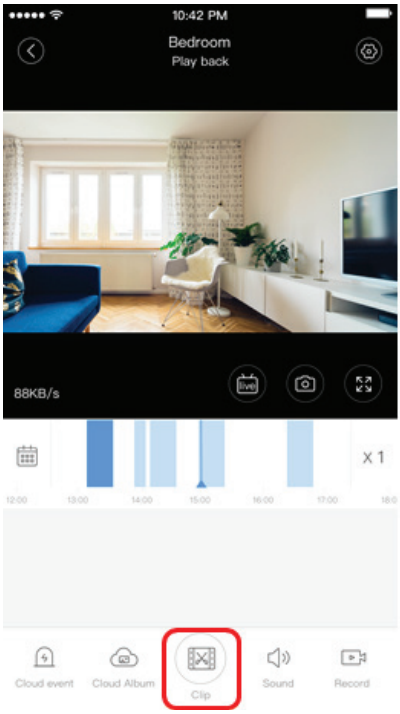

FIGURE 27

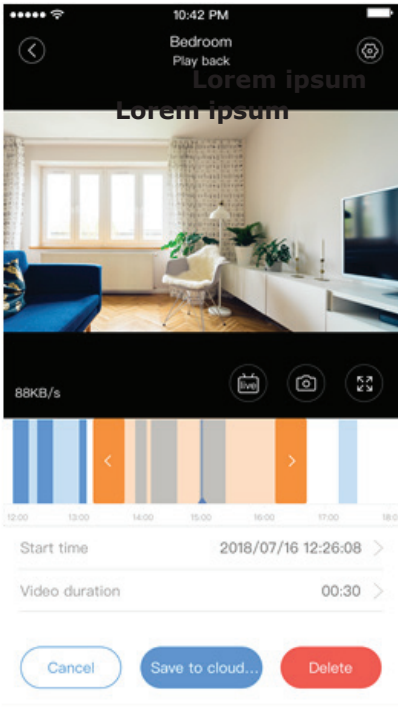

FIGURE 28

DOWNLOAD CLOUD VIDEO / SHARE CLOUD VIDEO

Click the cloud album icon and click the video clip, click “Download” to save the video to your phone or click “Share” to share your Video on Facebook and YouTube.

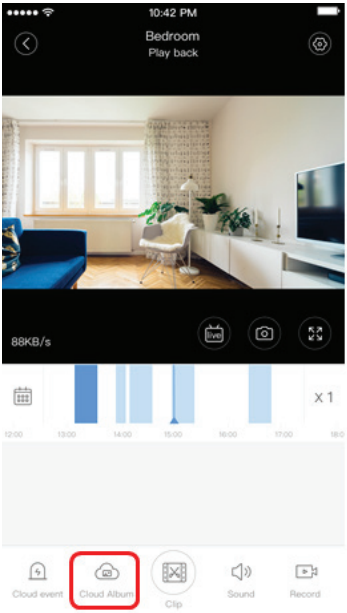

FIGURE 29

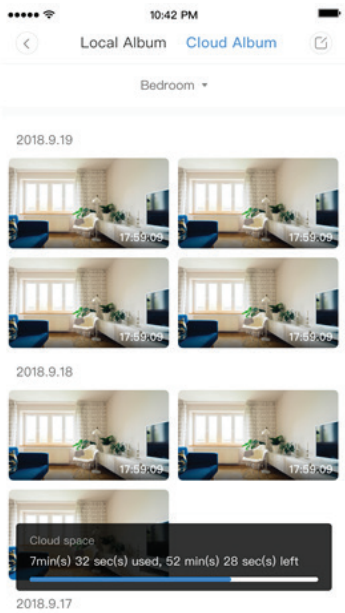

FIGURE 30

CLOUD VIDEO PLAYBACK

Click “Cloud event” to view the alarm video

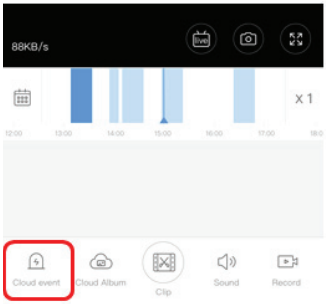

FIGURE 31

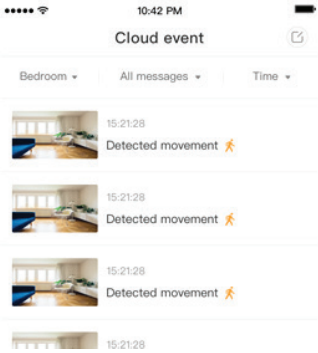

FIGURE 32

PREFERENCES

Click " ⚙ " in the preview screen, check the settings menu

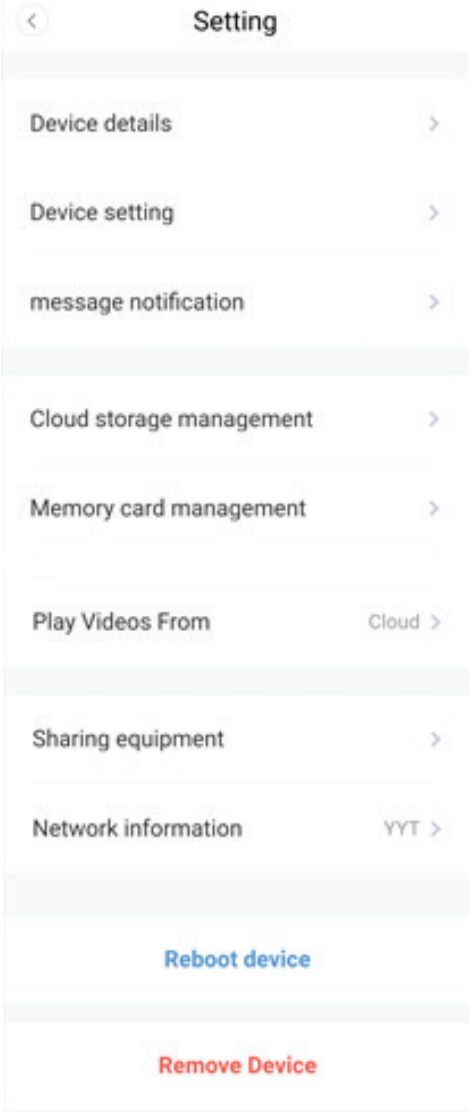

FIGURE 33

ALARM TONE FUNCTIONALITY

Turn ON the Alarm Tone [Go to Settings Menu > Tap on Alarm Tone]:
When detected moving object, camera will make an alarming sound, it will last 30 seconds by default, if it is triggered continuously in 30 seconds, the alarm sound will prolong. If this machine supports humanoid detection, the alarm sound will be triggered only when human's movements are detected.
Turn OFF the Alarm Tone:
There is no alarm sound even when it detected the moving objects

CONTROL OF NIGHT VISION

Switch of the infrared light corresponding to the night vision off APP
Turn ON the night vision [Go to Settings Menu > Tap on Night Vision]: Infrared light turns on - the picture is black and white.
Turn OFF the night vision [Go to Settings Menu > Tap on Night Vision]: Infrared light turns off, the picture is colorful.
Automatic night vision: Switch infrared lights automatically according to the photosensitive reaction, the color of the picture also depends on the photosensitive reaction.

CONTROL OF WHITE LIGHT

White light switch corresponding to the light bulb icon (Figure 23). In case of automatic night vision, open the white light by tapping on the bulb icon (Figure 23), it is bright and the picture is colorful. In the case of automatic night vision, close the white light by tapping on the bulb icon, it goes off and the picture's color depends on the photosensitive reaction. In the case of automatic night vision, Set the white light of automatic, it won't trigger the white light in the daytime, when moving objects detected at night, the white light will open automatically. It will last 60 seconds when triggered one time, if there are no moving objects, it will close after 60 seconds. The white light time will prolong if there are moving objects during the 60 seconds.

SET TF CARD RECORDING MODE

Insert the TF card into the card slot and power on the camera. (Ensure to install the TF card only when the camera is powered OFF).

TF card requirements:
1. Memory space 8-128G
2. C10 TF card
3. Use after formatting.
4. Recommend Kingston/SanDisk/Samsung

Click "Device storage" to check it
Click "Memory card recording mode" to select the video mode of TF card.

CLOUD STORAGE SERVICE

We offer 30-day-long cloud service, everyone can enjoy the cloud storage service for free, after that you can choose to pay for the service with a low cost.
A. Select "Cloud service" and check Subscription packages
B. There are three kinds of subscription packages for you, you can choose to pay for this service by monthly or yearly.
C. We support PayPal payment system, click "Go to PayPal now" and then complete the payment (please install PayPal app in advance)

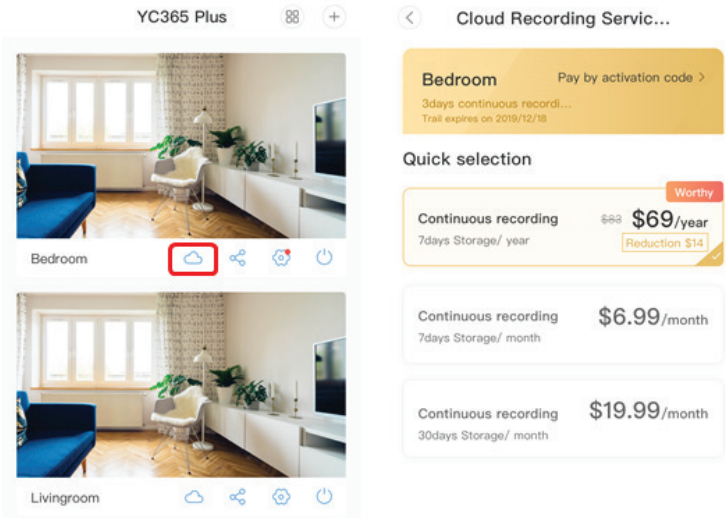

FIGURE 34

SPLIT SCREEN FEATURE

1. Applicable only for multiple cameras under the same account.
2. Click on the split screen button to simultaneously preview multiple devices.

Note: To use this feature you must have 2 or more cameras installed under the same account.

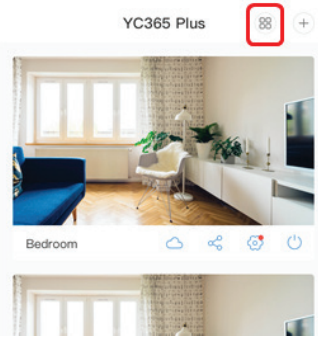

FIGURE 35

HOW TO USE THE CAMERA ON A COMPUTER

Log In: **www.ucloudcam.com**
Enter your account number and password,click to Login

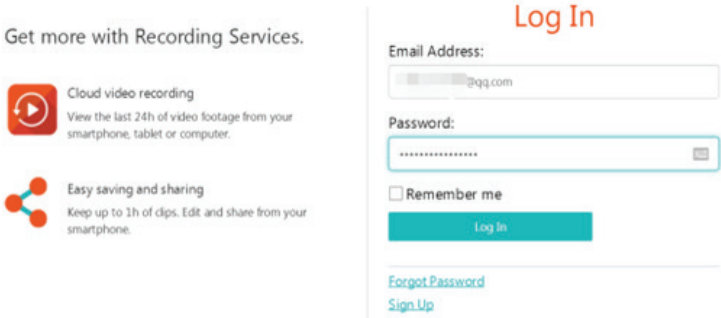

FIGURE 36

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. Unable to add the device?
A. Please make sure the camera has been reset. Press the Reset button until you hear the prompt tone.
B. Camera supports Only 2.4GHZ Wi-Fi, if your Wi-Fi router is 5GHZ, please switch to 2.4/5GHZ dual mode.
C. Please turn on the GPS service before adding the device on the Android/IOS mobile phone. After installation is complete, you will be asked to turn on GPS service when you use the app for the first time, if you have chosen not to turn ON the GPS service please uninstall the APP and reinstall again and ensure to enable the GPS service.
D. Please ensure the camera was not linked to any other account. If it was then please reset the device and add to your account.

There are four voice prompts in the progress
(1) “Please configure camera by AP hotspot or scanning code”
(2) Select your Wi-Fi and login with your password, after the device makes a noise like “beep” you will hear this “Please wait for Wi-Fi connecting”.
(3)“Please wait for internet connecting” after getting the Internet IP address.
(4)“Internet connected welcome to use cloud camera”
A. If you cannot go to the second step, please ensure your Wi-Fi channel is not hidden, and the Wi-Fi router is not placed far from the camera. If this way doesn’t work, please scan the QR code to add the camera.
B. If you cannot go to the third step, please reduce the number of the Wi-Fi users, and delete the special characters of your Wi-Fi password.
C. If you cannot go to the fourth step, please repeat the entire process again, if it still doesn’t work, please contact the seller.

2. Why does the video recording split into multiple videos?
The size of the video file is limited. Once the video size reaches its limit, the video file will be created and the next video will continue to be recorded.

3. The TF card can’t be identified?
Please check the TF card if it meets the quality requirements. When the Wi-Fi signal is not good, the TF Card will not be identified.

4. The video recording timeline is blank after the cloud service expired?
The video cannot be replayed after cloud service is expired, if there is no TF card in the camera, the video cannot be recorded.
If the TF card is always working, but the video files disappear, please check the TF card state, if it is normal in the App but no video has been recorded, please format the TF card. If it still doesn’t work, please get a new TF card and try again.

5. Why can't I get notifications on my phone?
Make sure the APP notification is enabled in the phone settings, when you are watching the real-time video in the App, there is no warning notifications, because it’s unnecessary to send notifications when you are watching the video online. Advanced message push system, the warning notifications won’t be notified to your phone all the time but it will record all the messages and videos.

6. Camera disconnected?
Please check the power and the Internet then restart the camera. If this way does not work please remove the camera and add it again in the App.

7. Circle in the video, video is running slowly?
Circle in the video means it’s still loading, please check your network environment.

8. How can I give access to other people to watch the video?
Share the App account with the other people.

9. How many people can use the account simultaneously?
There is no theoretical limit.

10. Why adding camera to another account would fail?
One camera one account, if the other account needs to be added with the camera, please remove the camera from the current account and add it to the new account.

11. How can I get my camera connected to the other Wi-Fi?

Two ways:
A： When you need to change to another Wi-Fi without moving the place.
Setting Menu >> Wi-Fi Network >> select the Wi-Fi
B: When the camera is moved to another place, please start the camera, you will see the “Device disconnected” on the main page, and then click “TROUBLESHOOT” to connect to the Wi-Fi again.

ITALIAN

WEEE Number: 80133970

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto e acquistato il prodotto della V-TAC. La V-TAC Le servirà nel miglior modo possibile. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima di iniziare l'installazione e di conservare questo manuale a portata di mano per riferimenti futuri. In caso di qualunque altra domanda si prega di contattare il nostro rivenditore o il distributore locale da chi è stato acquistato il prodotto. Loro sono addestrati e pronti a servirla nel miglior modo possibile.

Manuale multi-lingue - QR CODE

Eseguire la scansione del codice QR per accedere al manuale in più lingue.

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici.

SCHEMA DI INSTALLAZIONE

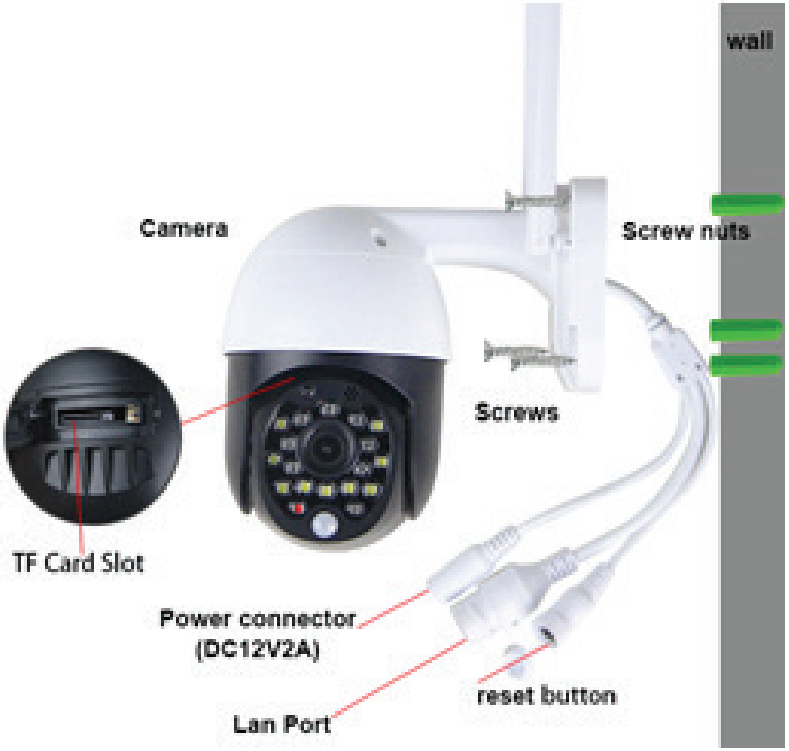

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

CAMERA (1PC)	SCREW NUTS (3PCS)	ADAPTER (1PC)	SCREWS (3PCS)	FITTING (1PC)	STEEL PIN (1PC)

FUNZIONE PRINCIPALE

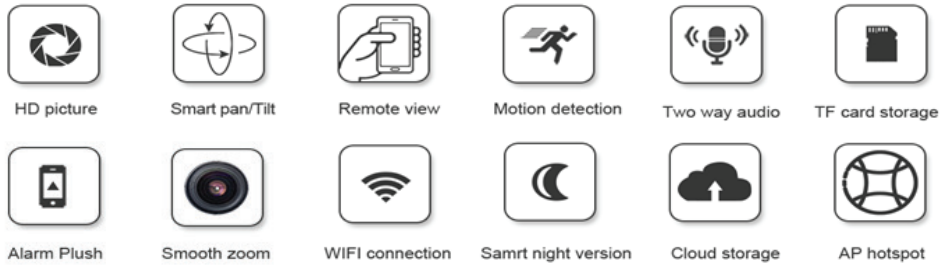

DATI TECNICI

- DC: 12V ± 5% di potenza in ingresso
- Tracciamento automatico
- Rilevazione del movimento
- Frequenza wireless 2,4 ~ 2,4835 Ghz
- Pan / Tilt 220 ° / 90 °
- Risoluzione 2304x1296P
- Sensore di immagine CMOS HD Pixel da 3,0 M
- Obiettivo da 3,6 mm
- Compressione video H.265 / Mjpeg
- Protocollo: TCP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, P2P
- 15 metri di visione notturna
- Frequenza fotogrammi 25–30 fps
- Audio bidirezionale
- Protezione wireless: crittografia dei dati WEP / WPA-PSK / WPA2-PSK
- Micro SD fino a 128 GB di spazio di archiviazione
- Porta Lan RJ-45
- Supporta dispositivi Android e IOS
- LAN wireless IEEE802.11b / g / n
- Classificazione IP: IP65

SCARICARE L'APPLICAZIONE

- Google Play Store - Cerca "YCC365 Plus"
- IOS (Apple Store) - Cerca "YCC365 Plus"
- I telefoni Android e IOS (IPhone) possono scaricare l'applicazione scansionando i seguenti codici QR.

REGISTRAZIONE DI UN NUOVO PROFILO

ACCESSO CON IL E-MAIL

1. Fare clic su "Registrarsi" per registrarsi con il proprio indirizzo e-mail come ID utente e fare clic su "Avanti" per creare una password.
2. Fare clic su "Avanti"- l'applicazione invierà un link di conferma al suo ID e-mail. Si prega di confermare il link per completare la procedura di registrazione.

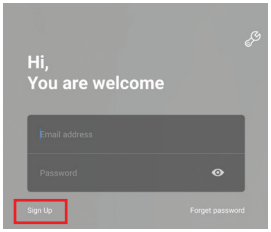

FIGURA 1

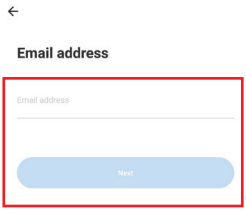

FIGURA 2

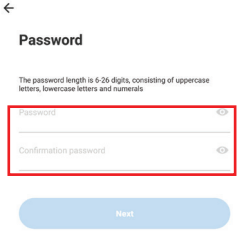

FIGURA 3

ACCESSO CON IL NUMERO DI TELEFONO

1. Fare click su "Accesso con il numero di cellulare" (fig. 1) per modificare il pannello di accesso.
2. Fare click su "Registrazione" per registrarsi con il proprio numero di telefono come ID utente e fare clic su "Avanti" - l'APPLICAZIONE invierà un codice di verifica SMS al suo telefono cellulare. Inserire il codice di verifica SMS nell'APPLICAZIONE per completare il processo di registrazione.
3. Fare click su "Avanti" per creare una password.

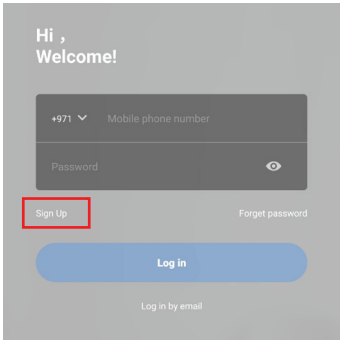

FIGURA 4

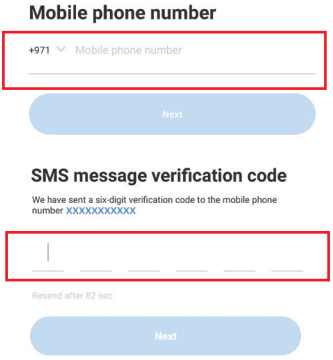

FIGURA 5

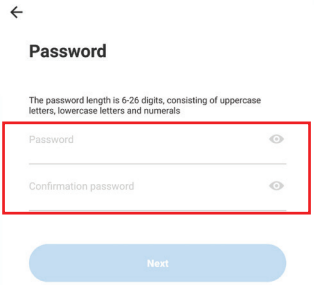

FIGURA 6

AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO DELLA VIDEOCAMERA ALL'APPLICAZIONE

SUGGERIMENTO: Innanzitutto, collegare l'alimentatore alla fotocamera, quindi la fotocamera invierà il messaggio vocale "Please configure camera by AP hotspot or scanning code" (Configurare la fotocamera mediante l'aggiunta dell'AP hotspot o scansionando il codice). Utilizzando l'APPLICAZIONE YCC365 Plus iniziare ad aggiungere la fotocamera all'APPLICAZIONE. Se non si sente il messaggio vocale, premere e tenere premuto il pulsante "RESET" del dispositivo fino a quando non si sente il messaggio "Reset Success" (Reimpostazione riuscita). Attendere finché non si senti il messaggio vocale "Please configure camera by AP hotspot or scanning code".
NOTA: la fotocamera supporta soltanto la rete Wi-Fi 2.4G, prima di aggiungere dispositivi, assicurarsi che il router Wi-Fi è 2.4G e che il telefono sia connesso al Wi-Fi 2.4G.

Aggiunta della fotocamera
• Per aggiungere la fotocamera, fare click sul segno “+” nell'angolo in alto a destra come mostrato di seguito (Figura 7).
• Fare click sul “Smart Camera” come mostrato di seguito (Figura 8).
• Ci sono tre modi per aggiungere la fotocamera: (a) Aggiungere il dispositivo scansionando il codice, (b) Aggiungere l'AP hotspot, (c) Aggiungere il dispositivo mediante il collegamento al cavo di rete (Questa opzione non è disponibile per questa fotocamera) (Fare riferimento alla Figura 9).

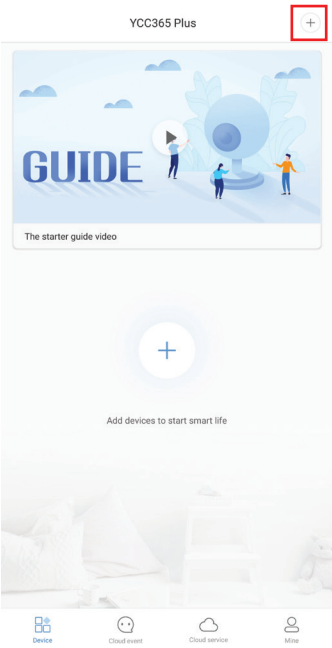

FIGURA 7

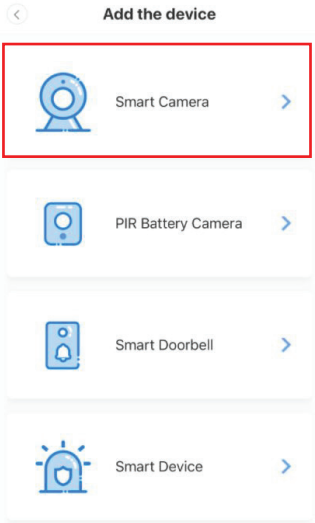

FIGURA 8

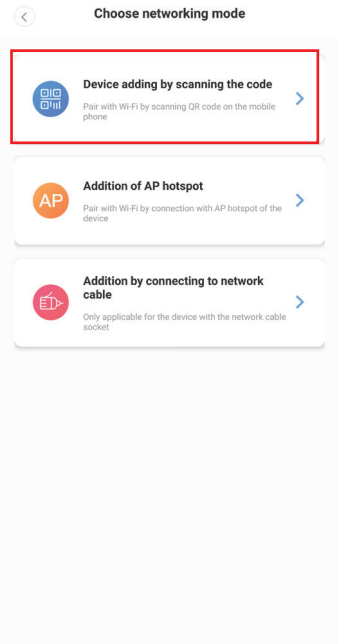

FIGURA 9

A. AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO MEDIANTE LA SCANSIONE DEL CODICE

• Fare click sul “device adding by scanning the code” (aggiunta del dispositivo mediante la scansione del codice) (Fare riferimento alla Figura 9).
• Leggere il "TIP" (SUGGERIMENTO) prima di fare click sul Next (Avanti).
Dopo aver ascoltato il messaggio vocale dalla fotocamera "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code", fare click sul Next (Avanti) (Figura 10).
• Inserire il nome e la password della propria rete Wi-Fi.
• Ora, se il telefono cellulare è già connesso alla rete Wi-Fi, verrà visualizzato il nome completo della rete Wi-Fi. In caso contrario, premere "Switch the network" (Cambia la rete) per aprire la rete WLAN del telefono e connettersi alla rete disponibile. Quindi tornare all'applicazione. Inserire la password della propria rete Wi-Fi (Nota: questa password deve essere la password della tua rete Wi-Fi), quindi fare click sul "Next". Sullo schermo del telefono verrà visualizzato un codice QR.
• Posizionare il codice QR verso l'obiettivo della fotocamera a una distanza di circa 4-8 pollici. Dopo che la fotocamera ha letto il codice QR, invierà "due segnali bip" e si connetterà alla rete Wi-Fi.
Ora sull'applicazione, fare click sul “Beep or flashing lights” (Segnale acustico o luci lampeggianti) (Figura 12). Quindi attendere che la fotocamera confermi con “Internet connected” “welcome to use cloud camera” (connesso ad Internet, benvenuto ad utilizzare la fotocamera cloud). L'applicazione visualizza il messaggio “Addition is successful” (Aggiunta riuscita) - Selezionare/scrivere il nome del dispositivo (Figura 15) e fare click sul “Start to experience” (Inizia ad utilizzare).

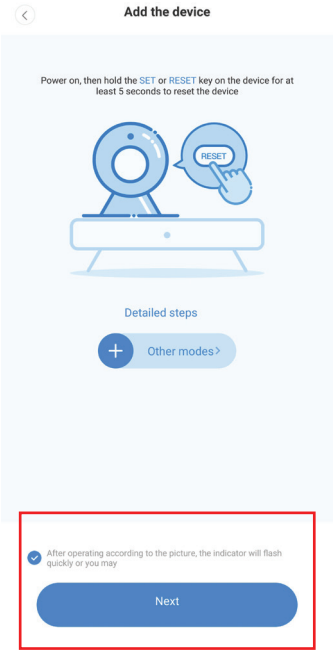

FIGURA 10

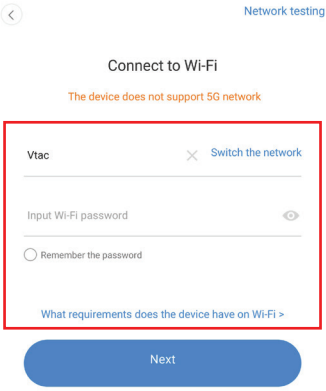

FIGURA 11

FIGURA 12

FIGURA 13

FIGURA 14

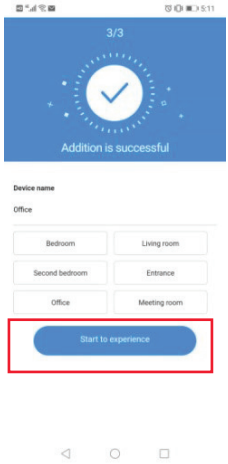

FIGURA 15

B. AGGIUNTA DELL'AP HOTSPOT

- Fare click sul “addition of AP Hotspot” (aggiungere l’AP hotspot) (Fare riferimento alla Figura 9).
- Leggere il "TIP" (SUGGERIMENTO) prima di fare click sul "Go to setting" (Vai alle impostazioni). Dopo aver ascoltato il messaggio vocale dalla fotocamera "Please configure camera by AP hotspot or by scanning code", fare click sul "Go to setting" (Figura 10).
- Fare click sul pulsante “Go to Setting" (Figura 16), quindi selezionare l'hotspot della fotocamera denominato “CLOUDCAM_XXXX” (Figura 17). Dopo aver collegato la fotocamera, tornare all'applicazione e fare click sul “Next” (Figura 18).

FIGURA 16

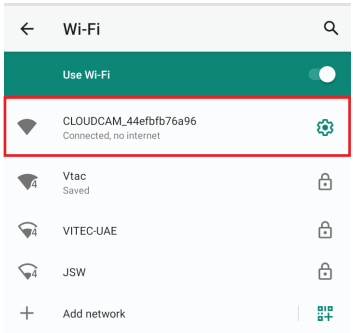

FIGURA 17

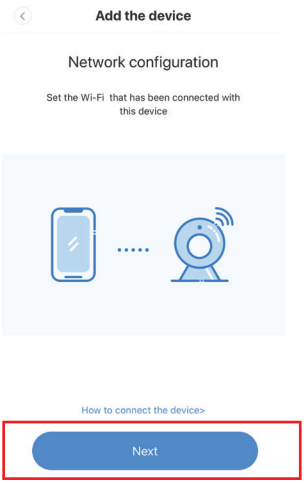

FIGURA 18

• Selezionare la propria rete Wi-Fi ed inserire la propria password della rete Wi-Fi (nota: questa password deve essere la password della tua rete Wi-Fi). Quindi fare click sul “confirm” (conferma) [Figura 19], la fotocamera invierà due segnali acustici e il messaggio “Network is connecting, please wait” (Connessione alla rete in corso, si prega di attendere). Quindi attendere che la fotocamera confermi con “Internet connected welcome to use cloud camera” (Connesso ad Internet, Lei è il benvenuto ad utilizzare la fotocamera cloud). L'applicazione visualizza il messaggio il messaggio “Addition is successful” - Selezionare/scrivere il nome del dispositivo (Figura 20 [B]) e fare click sul “Start to experience".

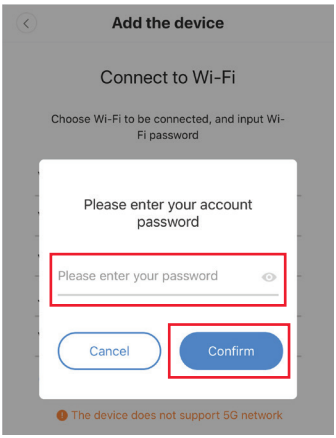

FIGURE 19

FIGURE 20 [A]

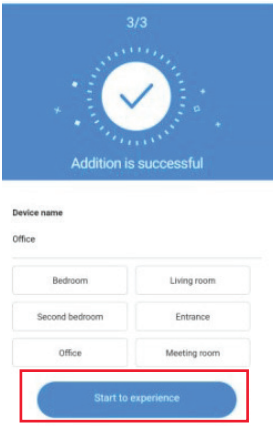

FIGURE 20 [B]

C. AGGIUNTA DEL DISPOSITIVO MEDIANTE IL COLLEGAMENTO AL CAVO DI RETE (SUPPORTATO SOLTANTO DA DISPOSITIVO DOTATO DELLA PORTA LAN)

• Collegare il cavo Ethernet tra la fotocamera ed il router Wi-Fi.
• Fare click sul “Addition by connecting to network cable” (Aggiunta mediante il collegamento al cavo di rete) (Fare riferimento alla Figura 9).
• Scansionare il codice QR del dispositivo ed attendi che la connessione alla rete abbia esito positivo.

FIGURE 21

D. APPLICAZIONE MODALITÀ DIRETTA (SPECIALE)

• Aprire l'APPLICAZIONE YCC365 Plus per accedere all'interfaccia di accesso. Fare click sul "Local direct connection" (Connessione diretta locale) come mostrato nella Figura 22 [A].
• Fare click sul segno "+" nell'angolo in alto a destra come mostrato nella Figura 22 [B].
• Accendere la fotocamera ed attendere di sentire il messaggio vocale "Please configure camera by AP hotspot or scanning code". Fare click sul "Next" come mostrato nella Figura 22 [C] (se non si sente il messaggio, reimpostare la fotocamera).
• Fare click sul "Go to setting" come mostrato nella Figura 22 [D] e collegare l'hotspot della fotocamera denominato "CLOUDCAM_XXXX" come mostrato nella Figura 22 [E]. Dopo aver collegato la fotocamera, tornare all'APPLICAZIONE e fare click sul "Next" come mostrato nella Figura 22 [F]. In caso di dubbi, fare riferimento alla Figura 22 [D] e fare click sul "How to connect the device" (Come collegare il dispositivo).
• Inserire il Nome dell'utente: admin | Password: 12345 e fare click sul "Next", come mostrato nella Figura 22 [G].
• L'applicazione visualizza il messaggio "Addition is successful" - Selezionare/scrivere il nome del dispositivo (Figura 22 [H]) e fare click sul "Start to experience".

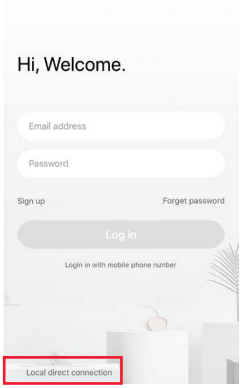

FIGURE 22 [A]

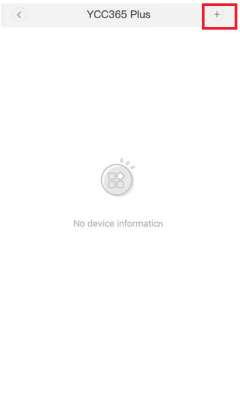

FIGURE 22 [B]

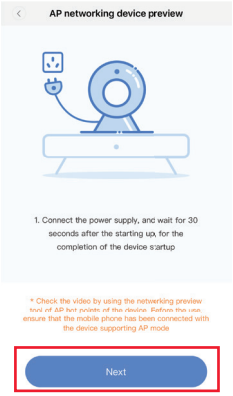

FIGURE 22 [C]

FIGURE 22 [D]

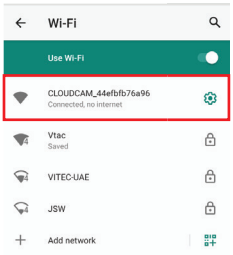

FIGURE 22 [E]

FIGURE 22 [F]

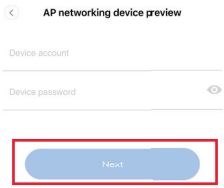

FIGURE 22 [G]

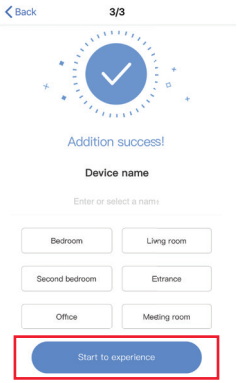

FIGURE 22 [H]

INTRODUZIONE DELLA FUNZIONE

Interfaccia di anteprima in tempo reale

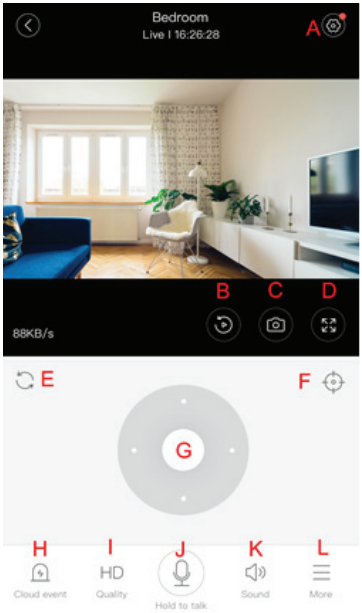

A: Menu delle impostazioni
B: Video (riproduzione)
C: Istantanea
D: Schermo intero
E: Reimpostazione della panoramica-inclinazione
F: Reimpostazione
G: Panoramica ed inclinazione
H: Messaggio
I: Qualità video
J: Tieni premuto per parlare
K: Suono
L: Altro

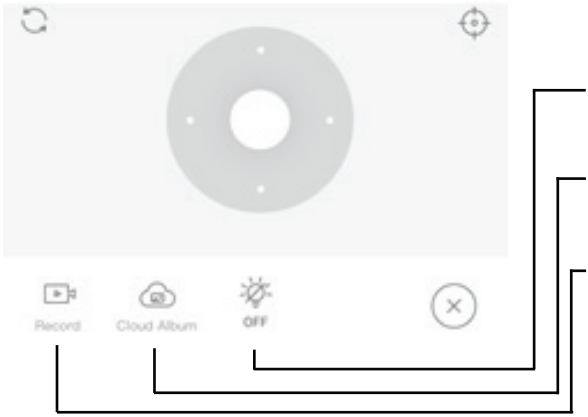

Controlla la luce bianca.
Visualizza gli album cloud.
Video al telefono.

FIGURE 23

PTZ

Facendo scorrere la rotellina o facendo scorrere lo schermo di anteprima in tempo reale è possibile controllare la rotazione della camera.

REIMPOSTAZIONE

1. Fare click sull'icona delle reimpostazioni per accedere all'interfaccia di gestione delle reimpostazioni (Figura 24).
2. Aggiunta delle reimpostazioni. Fare riferimento alla Figura 25.
3. Cancellazione delle reimpostazioni: fare click sull'icona di modifica per cancellare una reimpostazione aggiunta.

AGGIUNTA DI UNA REIMPOSTAZIONE

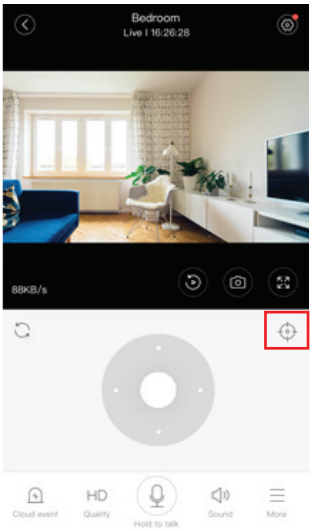

FIGURE 24

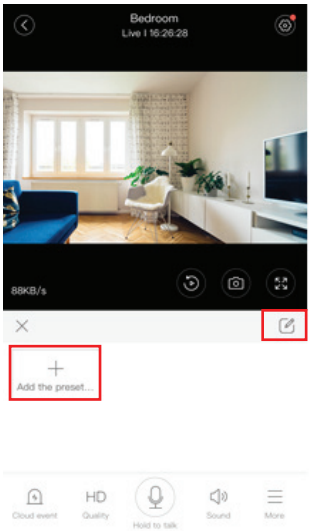

FIGURE 25

CANCELLAZIONE DI UNA REIMPOSTAZIONE

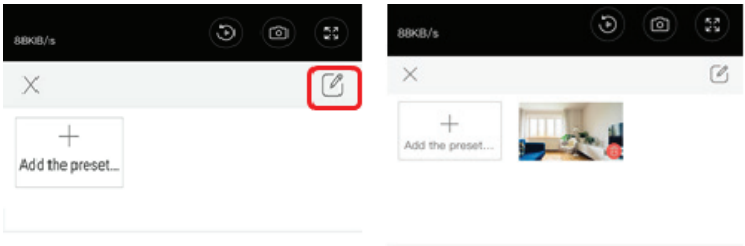

FIGURE 26

RIPRODUZIONE VIDEO

Nota: per impostazione predefinita viene riprodotto il video registrato nel cloud, se si desidera riprodurre il video dalla scheda TF, è possibile passare da “play videos from” (riprodurre video da) a “SD card” (scheda SD).

• La registrazione video nel cloud può avere due colori, il blu scuro indica la registrazione di allarme e l'azzurro indica la registrazione non di allarme. Il colore del video dalla scheda TF è sempre l’azzurro.

• Fare click sull'icona della data per riprodurre il video della data selezionata.

• Fare click sull'icona “ ×1.0 ” per regolare la velocità di riproduzione del video nel cloud. Notare che la riproduzione di un video dalla scheda TF non supporta questa funzione.

VIDEO CLIP

Nota: solo le camere con pacchetto di servizi cloud dispongono di questa funzione.

Trascinare il cursore di riproduzione e fare click sull'icona del video clip, selezionare l'ora di inizio e fare click sul "save to the cloud album" (salvare nell'album nel cloud), inserisci il nome del video e fare click sul “save” (salvare).

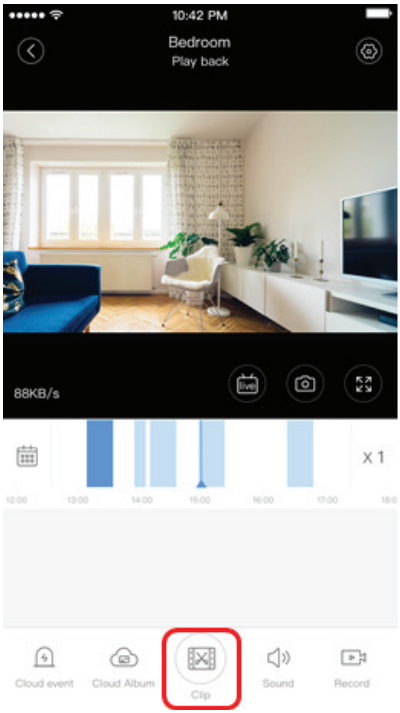

FIGURE 27

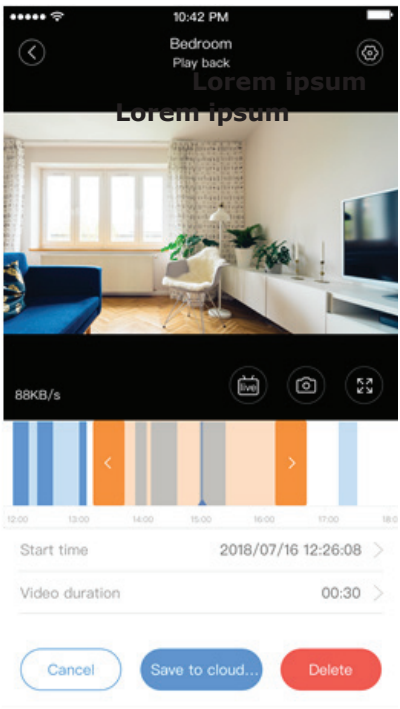

FIGURE 28

SCARICARE VIDEO DAL CLOUD/CONDIVIDERE VIDEO NEL CLOUD

Fare click sull'icona dell'album nel cloud e quindi sul video clip, fare click sul "Download" per salvare il video sul telefono o fare click sul " Share" (Condividere) per condividerlo su Facebook e YouTube.

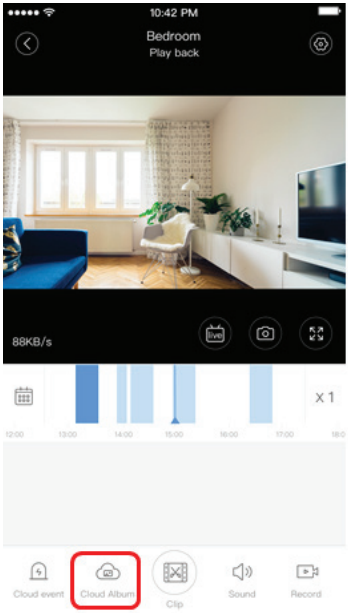

FIGURE 29

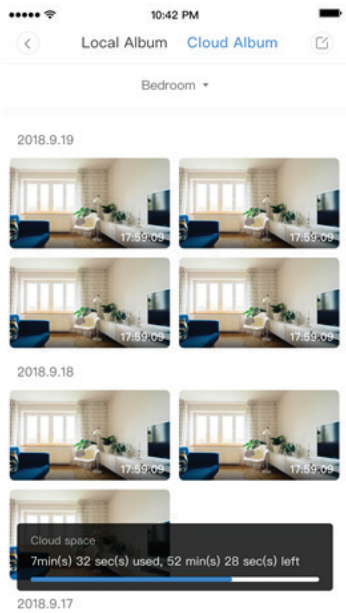

FIGURE 30

VIDEO NEL CLOUD RIPRODUZIONE

Fare click sul "Cloud event" (Evento cloud) per visualizzare il video dell'allarme

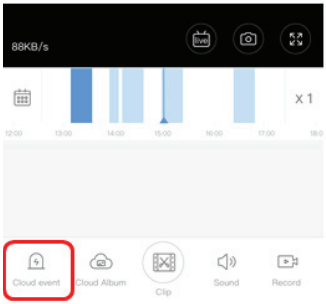

FIGURE 31

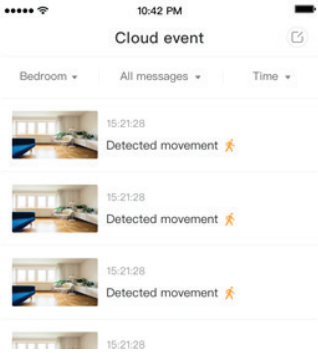

FIGURE 32

PREFERENZE

Fare clic su " ⚙ " nella schermata di anteprima, controllare il menu delle impostazioni.

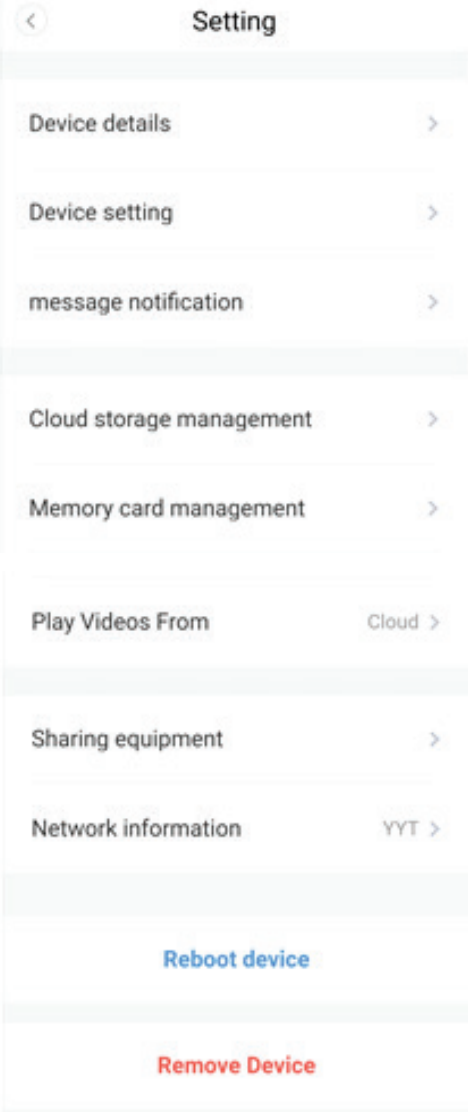

FIGURE 33

FUNZIONALITÀ DEL TONO DELL'ALLARME

Attiva il tono dell'allarme [Vai al menu delle impostazioni> Fare click sul tono dell'allarme]:
Quando viene rilevato un oggetto in movimento, la telecamera emette un segnale di allarme, che per impostazione predefinita dura 30 secondi, se viene attivato continuamente per 30 secondi, il segnale dell'allarme si prolungherà.
Se il dispositivo supporta il rilevamento umano, il segnale dell'allarme verrà attivato soltanto quando vengono rilevati i movimenti umani.
Disattivazione del segnale dell'allarme: non viene emesso nessun segnale dell'allarme anche quando vengono rilevati oggetti in movimento.

CONTROLLO DELLA VISIONE NOTTURNA

Interruttore della lampada a infrarossi corrispondente all'applicazione per la visione notturna
Attiva la visione notturna [Vai al menu delle impostazioni> Fare click sul Visione notturna]: la lampada a infrarossi si accenderà - l'immagine è in bianco e nero.
Disattiva la visione notturna [Vai al menu delle impostazioni> Fare click sul Visione notturna]: la lampada a infrarossi si spegnerà, l'immagine è a colori.
Visione notturna automatica: la lampada a infrarossi si accende automaticamente in base alla reazione fotosensibile, il colore dell'immagine dipende anche dalla reazione fotosensibile.

CONTROLLO DELLA LAMPADA BIANCA

Interruttore della lampada bianca corrisponde all'icona della lampadina (Figura 23). In caso di visione notturna automatica, attivare la lampada bianca cliccando sull'icona della lampadina (Figura 23), l'icona si illumina e l'immagine diventa colorata. In caso di visione notturna automatica, disattivare la lampada bianca cliccando sull'icona della lampadina, l'icona si spegne ed il colore dell'immagine dipende dalla reazione fotosensibile. In caso di visione notturna automatica, impostare la lampada bianca in regime automatico, cosi la lampada bianca non si attiverà durante il giorno, ma si attiverà automaticamente di notte quando vengono rilevati oggetti in movimento. Si illuminerà per 60 secondi se attivata una volta; se non ci sono oggetti in movimento, si disattiverà dopo 60 secondi. Il periodo di illuminazione della lampada bianca è prolungato se vengono rilevati oggetti in movimento entro questi 60 secondi.

IMPOSTA LA MODALITÀ DI REGISTRAZIONE SULLA SCHEDA TF

Inserire la scheda TF nello slot per le schede ed attivare l'alimentazione alla fotocamera (installare la scheda TF soltanto quando la fotocamera è disattivata).

Requisiti per la scheda TF
1. Spazio di memoria 8-128G
2. Scheda TF C10
3. Utilizzare dopo la formattazione.
4. Consigliato Kingston/SanDisk/Samsung

Fare click sul "Device storage" (Memoria dispositivo) per verificarla.
Fare click sul "Memory card recording mode" (Modalità di registrazione nella scheda di memoria) per selezionare la modalità video della scheda TF.

SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE NEL CLOUD

Offriamo un servizio di archiviazione gratuita nel cloud per 30 giorni, utilizzabile da chiunque, dopodiché è possibile scegliere di pagare il servizio a basso costo.
A. Selezionare "Cloud service" (Servizio cloud) e controlla i pacchetti di abbonamento.
B. Ci sono tre tipi di pacchetti di abbonamento, è possibile scegliere di pagare per questo servizio mensilmente o annualmente.
C. Supportiamo il sistema di pagamento PayPal, fare click sul "Go to PayPal now" (Vai a PayPal ora) ed effettuare il pagamento (installa l'applicazione PayPal in anticipo).

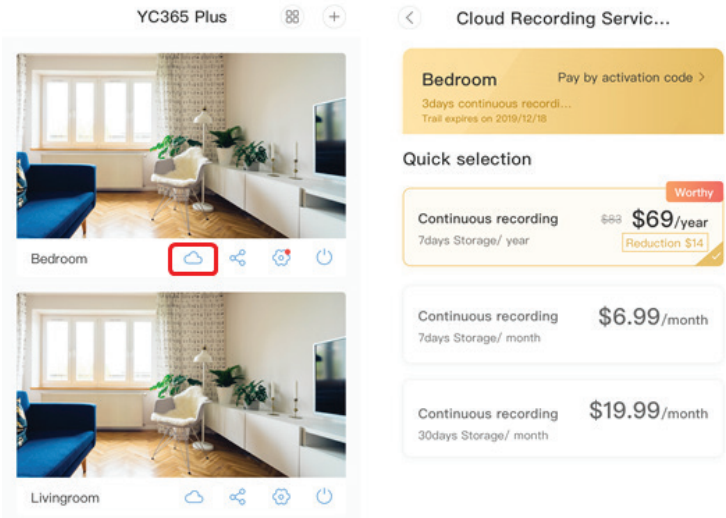

FIGURE 34

FUNZIONE SCHERMO DIVISO

1. Applicabile soltanto per più camere con lo stesso account.
2. Fare click sul pulsante dello schermo diviso per visualizzare in anteprima contemporaneamente più dispositivi.
Nota: per utilizzare questa funzione è necessario che 2 o più camere siano installate con lo stesso account.

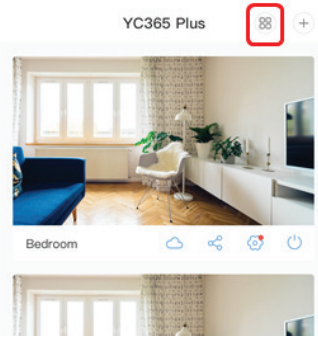

FIGURE 35

COME USARE LA FOTOCAMERA CON IL COMPUTER

Accedere al: www.ucloudcam.com
Inserire il numero dell'account e la password, fare click sull'Accedere.

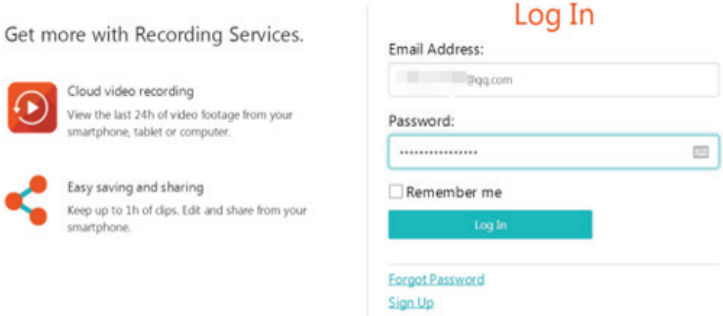

FIGURE 36

DOMANDE FREQUENTI

1. Impossibile aggiungere il dispositivo?
A. Assicurarsi che le impostazioni della camera siano state reimpostate. Premere il pulsante Reset (Reimposta) fino a quando non si sente un segnale acustico.
B. La camera supporta soltanto rete Wi-Fi a 2,4 GHZ, se il router Wi-Fi è 5 GHZ, passare alla modalità doppia 2,4/5 GHZ.
C. Attivare il servizio GPS prima di aggiungere il dispositivo al telefono cellulare Android/IOS. Al termine dell'installazione, quando l'applicazione viene utilizzata per la prima volta, verrà chiesta l'attivazione del servizio GPS; se viene scelto di non attivare il servizio GPS, disinstallare l'applicazione e reinstallarla di nuovo assicurandosi di abilitare il servizio GPS.
D. Assicurarsi che la camera non sia stata collegata a nessun altro account. In tal caso, reimpostare il dispositivo e aggiungilo al proprio account.

Sono presenti quattro messaggi vocali attivi
1. “Please configure camera by AP hotspot or scanning code” (Configurare la fotocamera mediante l'aggiunta dell'AP hotspot o scansionando il codice).
2. Selezionare la propria rete Wi-Fi ed accedere con la propria password, dopo che il dispositivo emette un segnale acustico "beep" si sentirà il messaggio “Please wait for Wi-Fi connecting” (Si prega di attendere la connessione alla rete Wi-Fi).
3. “Please wait for internet connecting” dopo aver ricevuto un indirizzo IP.
4. “Internet connected welcome to use cloud camera” (Connesso ad Internet, Lei è il benvenuto ad utilizzare la fotocamera cloud).

A. Se non si può procedere al secondo passaggio, assicurarsi che il proprio canale Wi-Fi non sia nascosto e che il router Wi-Fi non sia posizionato lontano dalla fotocamera. Se anche questo non funziona, scansiona il codice QR per aggiungere la fotocamera.
B. Se non si può procedere al terzo passaggio, ridurre il numero di utenti della rete Wi-Fi ed eliminare i simboli speciali nella propria password per la rete Wi-Fi.
C. Se non si può procedere al quarto passaggio, ripetere nuovamente l'intero processo; se anche questo non funziona, contattare il venditore.

2. Perché la registrazione video si divide in più video?
La dimensione del file video è limitata. Una volta che le dimensioni del video raggiungono il limite, il file video verrà creato e la registrazione continua nel video successivo.

3. Non è possibile identificare la carta TF?
Controllare se la scheda TF soddisfa i requisiti di qualità. Quando il segnale Wi-Fi non è buono, la scheda TF non può essere identificata.

4. La sequenza temporale/cronologia della registrazione video è vuota dopo la scadenza del termine del servizio cloud?
Il video non può essere riprodotto dopo la scadenza del termine del servizio cloud; se non è presente una scheda TF nella fotocamera, non è possibile effettuare registrazioni video.
Se la scheda TF funziona sempre, ma i file video scompaiono, controllare lo stato della scheda TF; se è normale nell'applicazione ma non è stato registrato nessun video, formattare la scheda TF. Se ancora non funziona, prendere una nuova scheda TF e riprovare.

5. Perché non ricevo notificazioni sul mio telefono?
Assicurarsi che le notificazioni dall’applicazione siano abilitate nelle impostazioni del telefono; quando si guarda un video in tempo reale nell'applicazione, non vengono inviate notificazioni, perché non è necessario inviare notificazioni quando si guardando i video online. Con il sistema avanzato di push dei messaggi, le notificazioni non verranno sempre inviate al tuo telefono, però il sistema registrerà tutti i messaggi ed i video.

6. La fotocamera è scollegata?
Controllare l'alimentazione e la connessione ad Internet, quindi riavviare la fotocamera. Se questo non funziona, rimuovere la fotocamera e aggiungerla di nuovo nell'applicazione.

7. Un cerchio appare nel video, il video viene riprodotto lentamente?
Il cerchio nel video indica che è ancora in fase di caricamento; controlla l'ambiente di rete.

8. Come posso consentire ad altre persone di guardare il video?
Condividere l'account dell'applicazione con le altre persone.

9. Quante persone possono utilizzare contemporaneamente l'account?
Non ci sono limiti teorici.

10. Perché l'aggiunta della camera ad un altro account non funziona?
Una telecamera – un account, se la telecamera deve essere aggiunta ad un altro account, rimuovere la telecamera dall'account corrente ed aggiungerla al nuovo account.

11. Come posso collegare la mia camera ad un'altra rete Wi-Fi?
Esistono due modi:
A: Quando è necessario passare ad un'altra rete Wi-Fi senza modificare la posizione: menu delle Impostazioni >> Rete Wi-Fi >> selezionare la rete Wi-Fi.
B: Quando la camera viene spostata in un altro luogo, attivarla; nella pagina principale viene visualizzato il messaggio "Device disconnected" (Dispositivo disconnesso), quindi fare clic su "TROUBLESHOOT" (RISOLUZIONE DEI PROBLEMI) per connettersi nuovamente alla rete Wi-Fi.